

ステップ(幅広:500mm)張出/格納時の注意事項

クローラークレーンの組立分解作業中、本体左右のステップ張出/格納時にステップと本体の間に手をはさみ負傷した事例が報告されました。ステップの張出/格納を実施する際は、細心の注意を払って作業を行ってください。特に、ステップの固定ピンの取り外し/取り付けは、ステップを確実に保持した状態で行ってください。ステップを保持せずに固定ピンを取り外し/取り付けした場合、ステップが不意に回転し、手や指をはさむ、身体にあたるなどして、負傷するおそれがあります。

▼ステップ(幅広:500mm)張出/格納手順

1. ステップ格納状態からの張出



- (1) ステップを保持したままスプリングピンと固定ピンを取り外した後、ゆっくりステップを外側へ倒し、水平に張り出してください。
- (2) 張り出し後のステップが水平でない場合は、2本の調整ボルトでステップを水平にしてください。
- (3) (1)で取り外したスプリングピンと固定ピンとは、張り出し時の位置に取り付けてください。

2. ステップ張り出し位置からの格納

- (1) ステップからスプリングピンおよび固定ピンを取り外してください。
- (2) ステップを格納位置まで起こしてピン穴を合わせ、(1)で取り外した固定ピンおよびスプリングピンを取り付けてください。

⚠ 注意

- ・ステップの張出/格納作業を行うときは、クローラの上など、高所での作業が必要となります。
足場や靴底が濡れていないか、または油脂などが付着していないかを確認し、足元が滑らないよう注意してください。
- ・せまい場所でステップの張出/格納作業を行うときは、周囲の部品に頭や体をぶつけないように注意してください。
- ・ステップを起こした状態での固定ピンの取り付け/取り外しは、ステップを確実に保持して行ってください。確実に保持していないとステップが不意に回転し、手や指をはさむ、身体に当たるなどして、負傷するおそれがあります。

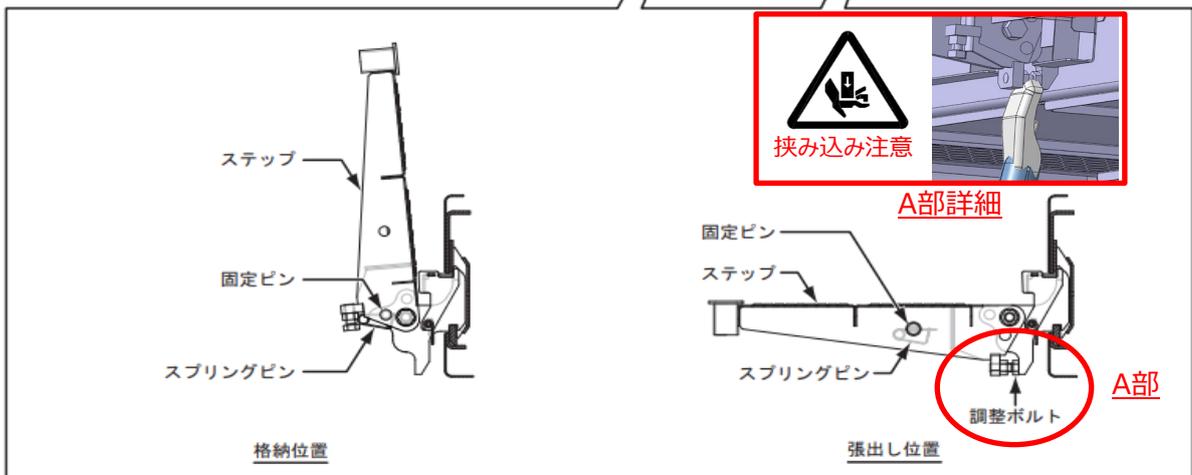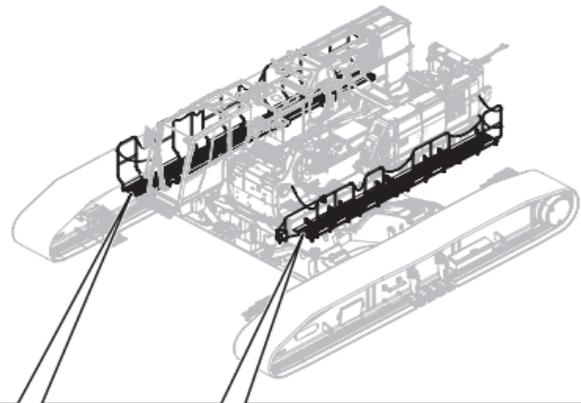

▼対象機種

7090G-2、7120G-2、7120G-2A、7200G-2、7200G-2A、7200G NEO、
BM1000G-2、BM1000G-2A、BM1500GA